

# NOTICE D'UTILISATION

## AIGOUAL



Siège fabriqué en  
**FRANCE**

## Mécanisme

# Synchrone



Vidéo de réglage



### RÉGLAGE LATÉRAL DE LA TENSION

Tourner la molette vers l'avant ou l'arrière afin de régler l'intensité de la tension de la bascule.



### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

#### Lever

Avec la main droite, tirez le levier vers le haut tout en vous relevant de la chaise.

#### Baisser


Avec la main droite, tirez le levier vers le haut tout en étant assis.



### LEVIER DE RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DU SIÈGE

#### Pour avancer / reculer

Avec la main droite, pousser le levier vers le bas et, en utilisant votre poids corporel, amenez le siège à la position désirée.

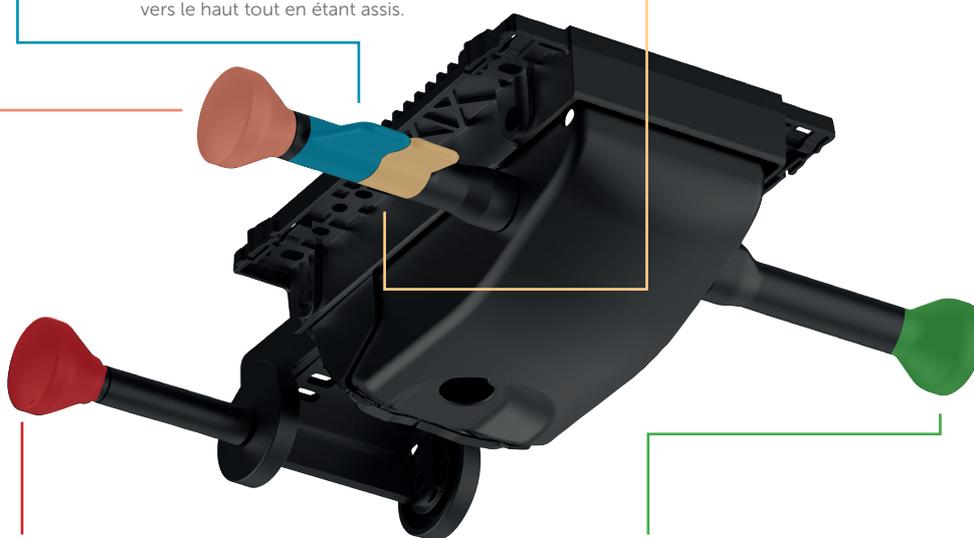

### RÉGLAGE DE L'ANGLE D'INCLINAISON DU DOSSIER

Tourner la molette vers l'avant ou l'arrière afin de régler l'angle d'inclinaison du dossier.



### VÉROUILLAGE DE LA BASCULE

Avec la main droite, tournez la molette vers l'arrière et basculez en utilisant le poids du corps vers l'arrière afin de sélectionner l'angle souhaité. Tournez dans l'autre sens afin de verrouiller la position.


### 1. HAUTEUR D'ASSISE

Pour régler la hauteur de l'assise, soulevez le levier situé sous le siège, à l'avant du côté droit. Levez-vous légèrement pour accompagner le réglage.




### 2. TRANSLATION D'ASSISE

Elle vous permet d'augmenter la profondeur de l'assise afin de mieux soutenir les utilisateurs de grande taille. La manette de réglage se trouve sous le côté droit du siège. Il suffit de la pousser vers le bas pour faire glisser le siège vers l'avant ou l'arrière. Vous pouvez aussi régler la translation avant de vous asseoir, en tirant l'assise vers l'avant.

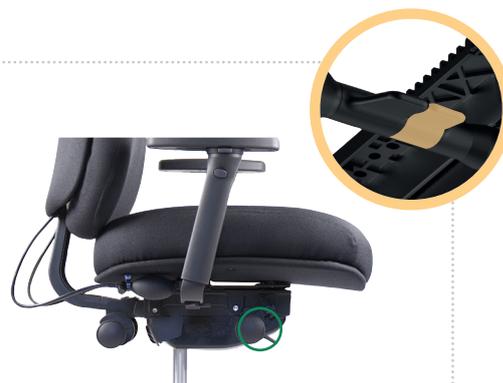

### 3. RÉGLAGE DE LA TENSION DU MOUVEMENT

Tourner la molette vers l'avant ou l'arrière afin de régler de la tension du mouvement.

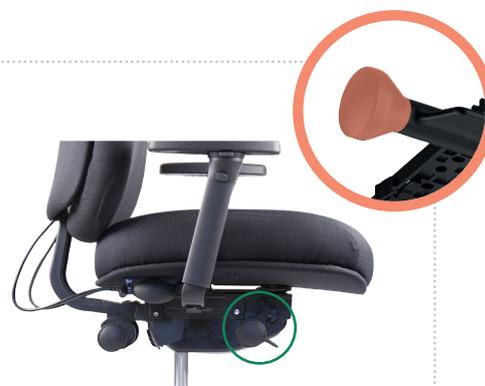

### 4. RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU DOSSIER

Tourner la molette vers l'avant ou l'arrière afin de régler l'angle d'inclinaison du dossier.



### 5. VÉROUILLAGE DE LA BASCULE

Avec la main droite, tournez la molette vers l'arrière et basculez en utilisant le poids du corps vers l'arrière afin de sélectionner l'angle souhaité. Tournez dans l'autre sens afin de verrouiller la position.



### 6. SOUTIEN LOMBAIRE

Au niveau du bas du dos sur la droite, une pompe vous permet de gonfler le soutien lombaire intégré dans le dossier. Pressez-la jusqu'à ce que vous ayez le maintien au niveau souhaité. Pour dégonfler le soutien, appuyez sur le bouton de dégonflage situé sur le dessus de la pompe.



### 7. DOSSIER BAQUAGE PNEUMATIQUE **EN OPTION**

Une pompe vous permet d'accentuer le baquage du siège. Presser plusieurs fois sur la poire jusqu'à obtenir la tension latérale voulue. Libérer l'air pour dégonfler, en appuyant sur le poussoir à la base de la poire de pompage.



### 8. HAUTEUR DU DOSSIER

La hauteur peut être réglée en se tenant debout derrière le siège et en soulevant le dossier. C'est un mécanisme à crémaillère qui nécessite normalement de ne pas soulever le dossier plus de 2-3 crans. Pour abaisser le dossier, il suffit de le soulever au point le plus haut ce qui le fera tomber à son point le plus bas et permet le réglage des crémaillères.



### 9. ACCOUDOIRS

Le bouton pour monter ou descendre les accoudoirs est situé à l'extérieur de chacun d'eux comme sur la photo (1).



### 10. APPUI-TÊTE

Si nécessaire, il peut être enlevé simplement en le soulevant pour le sortir du dossier. Vous pouvez régler son inclinaison.



## Conseils **d'entretien**

### Comment nettoyer et entretenir son siège de Bureau ?

Utiliser un siège de bureau de qualité est indispensable pour optimiser son confort au quotidien, il est donc important d'en prendre soin.

En tant qu'employé de bureau, vous connaissez probablement l'importance d'utiliser un siège de bureau ergonomique. Celui-ci vous permettra de travailler à votre bureau pendant de longues heures évitant l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Mais pour l'aider à durer dans le temps vous devrez le nettoyer et l'entretenir.

#### **ENTRETIEN DES PARTIES MÉTALLIQUES ET PLASTIQUES**

Utilisez un chiffon doux et des produits sans détergent, sans solvant, sans acide et sans alcool. En cas de besoin de désinfection, l'utilisation d'une solution à base d'hypochlorite de sodium (0,1 à 0,5% de dilution). Eviter les solutions à base de Peroxyde d'hydrogène.

#### **ENTRETIEN DES PARTIES TISSU / VINYLE**

Assise, dossier et appui tête.

Passer l'aspirateur en veillant à utiliser un embout lisse sur les parties en tissu. Utilisez uniquement un embout équipé d'une brosse, faire la poussière avec un chiffon antistatique.

Nettoyer à l'aide d'un chiffon humidifié et un peu d'eau savonneuse.